


# Chlor Tabs

## ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΧΛΩΡΙΟΥ

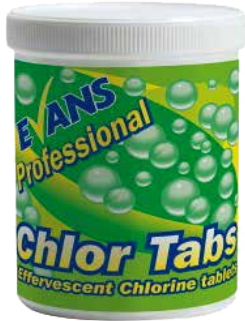

Αφρίζουσες ταμπλέτες που διαλύονται γρήγορα και παράγουν ένα διάλυμα που περιέχει 100ppm διχλωροϊσοκυανουρικού νατρίου όταν διαλύονται σε 10 λίτρα νερού.

Είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό επιφανειών, πατωμάτων, σκευών, ειδών υγιεινής χώρων επεξεργασίας τροφίμων, σφουγγαρόπανων κλπ.

**Βολικό, εύκολο στη χρήση, στο χειρισμό και στη μεταφορά.**

**Κάθε δισκίο παρέχει 1.000 μέρη ανά εκατομμύριο διαθέσιμο χλώριο ανά 1 λίτρο νερού.**

### ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Κατάλληλο για μεγάλη γκάμα εφαρμογών σε κουζίνες, χώρους παρασκευής φαγητού και ιατρεία
- Αποτελεσματικό κατά του Clostridium di cile, E.coli.
- Αποτελεσματική κατά του κορωνοϊού στα 1.000 ppm.
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από την υγρή χλωρίνη.  
200 x 3,25 g δισκία συσκευασμένα σε κάθε μπανιέρα.

### Τρόπος χρήσης

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΤΩΝ, ΔΑΠΕΔΑ & ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΤΟΙΧΟΥ - 200 ppm: Διαλύστε 1 ταμπλέτα σε 5 L ζεστό νερό. Σκουπίστε ή σκουπίστε την επιφάνεια. Αφήστε να στεγνώσει στον αέρα ή χρησιμοποιήστε χαρτί κουζίνας.

ΜΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΕΣ - 100 ppm: Διαλύστε 1 ταμπλέτα σε 10 L ζεστό νερό. Αφήστε να μουλιάσει για έως και 2 ώρες.

μαχαιροπήρουνα, πιατικά & ποτήρια - 120 ppm: Διαλύστε 1 δισκίο σε 8 L ζεστό νερό. Αφήστε να μουλιάσει για τουλάχιστον 5 λεπτά.

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ - 400 ppm: Διαλύστε 2 ταμπλέτες ανά 5 λίτρα ζεστού νερού.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - 1.000 ppm: Διαλύστε 1 δισκίο σε 1 λίτρο ζεστό νερό. Σκουπίστε ή σφουγγαρίστε την επιφάνεια, βρέχοντας καλά. Αφήστε για 5 λεπτά, στη συνέχεια σκουπίστε την περίσσεια. Για τον κορωνοϊό, καθαρίστε την επιφάνεια με απορρυπαντικό πριν την απολύμανση.

**ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ, ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΤΗΣ EVANS ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ**

**ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ**

400ml

Order Code: C037A

### ΣΥΝΘΕΣΗ

Περιέχει ένα μίγμα νατρίουχλωροχλωρίνης (διχλωροϊσοκυανουρικό νάτριο) και αδρανών συστατικών.

### ΤΥΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση:	Επίπεδο λευκό δισκίο
Οσμή:	Χλωρίνης
Χρώμα:	Λευκό
pH - χωρίς αραιώση:	N/A
Διάρκεια ζωής εφόσον δεν ανοιχθεί:	3 έτη

### Συσκευασία

Δοχείο: 6x200ml

Μέγεθος παλέτας: 99x200ml

### Αποθήκευση

Αποθηκεύστε το στο αρχικό, σφραγισμένο δοχείο και κρατήστε το μακριά από ακραίες θερμοκρασίες.

### Βιοδιασπασιμότητα

Όλες οι επιφανειοδραστικές ουσίες των προϊόντων Evans Vanodine συμμορφώνονται με τους τρέχοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τη βιοδιασπασιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.

### Διασφάλιση ποιότητας

Το προϊόν αυτό κατασκευάζεται στο Η.Β. από την EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC, το σύστημα διασφάλισης ποιότητας της οποίας έχει καταχωριστεί στο THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ : Evans Vanodine International plc,  
Brierley Road Walton Summit Preston. UK. PR5 8AH  
Tel: 01772 322 200 R and D Lab  
e-mail: productcompliance@evansvanodine.co.uk

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:  
AJP CLEANING MATERIALS  
Τηλ. 210 8955663  
www.ajp.gr

